## エコ内窓 Lite U 浴室仕様

'14-4<sup>用</sup>新 1ページ **3**P

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

#### 施工の前に…

商品を正しく施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。 商品の施工については必ず本説明書に従ってください。

#### 施工の後に…

取扱説明書・使い方&お手入れガイドブックをお施主様にお渡しください。

#### シーリングは必ず実施してください!

- 「シーリングマーク」で表示している箇所のシーリングは必ず行ってください。 シーリングがされないと、漏水の原因となったり、家屋や家財を傷める など**重大事故につながるおそれ**があります。
- ●シーリング材は、脱アルコール形シーリング材をご使用ください。 (オプション品)

ポリサルファイド系はサッシが変色するおそれがありますので シーリングマーク 使用しないでください。

# 作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

#### ●新規ユニットバス施工後に本商品を施工する場合は、ユニットバス施工時の シーリングが切れないよう、細心の注意を払って施工してください。

●反り、変形等防止のため、直射日光に当てた状態で放置したり、高温になら ないようにしてください。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。 誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。

- ●樹脂は割れたり、傷ついたりしやすいため、乱暴に扱わないでください。
- ●樹脂をハンマー等で直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

#### お願い

●商品の取付の際は所定のねじを使用して適正なトルクで締め付けてください。 また、ねじを締めすぎると樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。

- ●取付開口部の水平・垂直、対角寸法およびねじれのないことを確認してください。 取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮させることができません。
- ●施工完了後、説明書の調整方法通り、調整が行われていることを確認してください。 調整不良は操作不良や異常音の原因になります。

### 『『 チェックシート

取付時、本文中に表示している

「**チェックマーク** 」 」 の確認をしてください。

|   | 項目                   | チェック欄 |
|---|----------------------|-------|
| 0 | トルク調整をしましたか?         |       |
| 2 | ねじれ・倒れがないことを確認しましたか? |       |
| 8 | 内障子がはずれないことを確認しましたか? |       |

#### 注意

取付時、電動ドライバー・エアードライバー 使用の際は、締め付けトルクは以下を目安に 設定してください。

1.0~1.5N·m (10~15kgf·cm) 程度

#### お願い

取付時、ねじれ・倒れがないことを確認 してください。

## 同梱部品一覧

#### 樹脂額縁納まり

Α

5

| 姿 | 図 |          |          |          | 0                                |             | (3)                  |
|---|---|----------|----------|----------|----------------------------------|-------------|----------------------|
| 品 | 名 | スペーサ     | はずれ止め    | ワッシャ     | 小トラスタッピンねじ1種<br>( <i>ф</i> 4×45) | プラグ(灰色)     | 皿タッピンねじ1種<br>(φ4×40) |
| 品 | 番 | 3K-21215 | 5K-17001 | 3K-21219 | AM-4045                          | 2K-36838    | AF-4040D7            |
| 個 | 数 | 4        | 1        | 4        | 4                                | 7~9         | 3~5                  |
| 備 | 考 | 建付調整用    |          |          | 上枠、はずれ止め取付用                      | 上枠、はずれ止め取付用 | 下枠アタッチメント取付用         |
| = |   |          |          |          |                                  | 1           |                      |


| 21.12 |   | 7-10-0-10   |                      |   | =11 .10 × 1 = 12  X1 3713        |  |
|-------|---|-------------|----------------------|---|----------------------------------|--|
|       |   | ユニットバス壁厚0.5 | ~3mmの場合に使用           | ユニットバス壁厚4~10mmの場合に使用<br>下地材に直接ねじ止めできない場合に使用 |                                  |  |
| 姿     | 図 | 9           |                      |   |                                  |  |
| 品     | 名 | ウェルナット      | トラスタッピンねじ<br>(ø4×16) | プラグ(灰色)                                     | 小トラスタッピンねじ1種<br>( <i>ф</i> 4×45) |  |
| 品     | 番 | 2K-21413    | EM-4016              | 2K-36838                                    | AM-4045                          |  |
| 個     | 数 | 3~5         | 3~5                  | 3~5   | 3~5                              |  |
| 備     | 考 | 額緣下部補強材取付用  | 額緣下部補強材取付用           | 額縁下部補強材、<br>下枠アタッチメント取付用                    | 額縁下部補強材取付用                       |  |

#### タイル納まり

| 姿 図 |          |          |          | Omm               | 6                         | (x)                  |
|-----|----------|----------|----------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 品名  | スペーサ     | はずれ止め    | ワッシャ     | 丸木ねじ<br>(ø3.8×25) | プラグ(緑色)                   | 皿タッピンねじ1種<br>(ø4×20) |
| 品 番 | 3K-21215 | 5K-17001 | 3K-21219 | WR-3825           | 2K-29332                  | AF-4020D7            |
| 個 数 | 4        | 1        | 4        | 4                 | 7~9                       | 3~5                  |
| 備考  | 建付調整用    |          |          | 上枠、はずれ止め取付用       | 上枠、はずれ止め、<br>下枠アタッチメント取付用 | 下枠アタッチメント取付用         |

### 開口部の確認

- ■H1~H3およびW1~W3の最低3ケ所を採寸し、最小寸法をW、H寸法と してください。
- ■上下左右のたわみが図に示す範囲内であることを確認してください。
- ■枠の対角差が図に示す範囲内であることを確認してください。

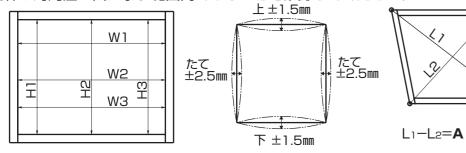

#### 

●施工時にすき間がある場合は、シーリング材で塞いでください。 ●開口部のたわみ量が範囲を超えている場合は、枠との間にスペーサを 入れて調整してください。

その際、できたすき間は、シーリング材で塞いでください。


本説明書は樹脂額縁納まりで説明しています。 タイル納まりは違う部分のみを記載しています。

#### 1. 四方額縁の清掃


四方額縁をウエスなどで拭取り、 汚れや水分を残さないでください。




汚れや水分が残っていると、 両面テープの粘着力が弱くなり、 はがれの原因になります。

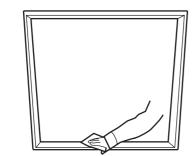


### 2. 下枠アタッチメントの取付

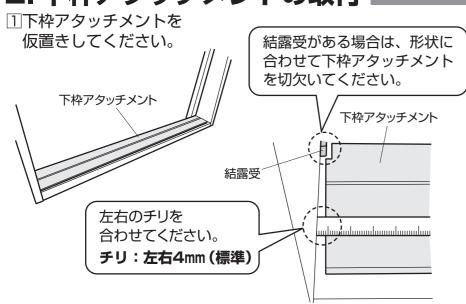



#### ト杆アタッナメントの位直決の 下穴の出入り方向位置は、外窓アングルねじの 位置を目安にしてください。

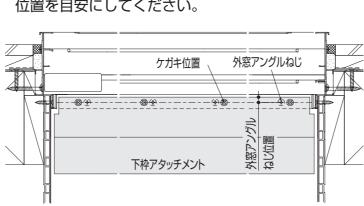

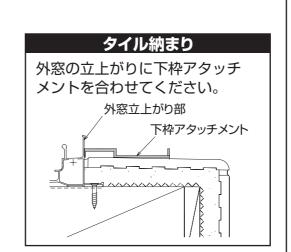

②下枠アタッチメント取付用の下穴 位置を下額縁にけがいてください。

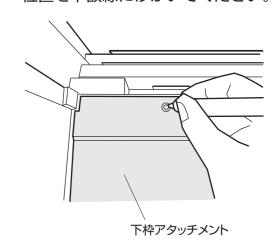

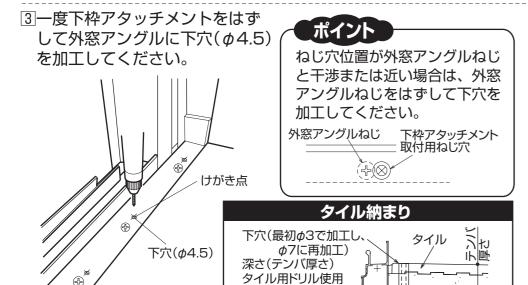

④下枠アタッチメントが下地材に直接ねじ止めできるか確認してください。 止められない場合は下記を参考にしてください。

#### - 下地材に直接ねじが止められない場合

●下地材がピッチ間隔で取付いているなどで、直接下地材に止められない場合は、 下穴( $\phi$ 8、深さ:30mm)を再度あけ直して、プラグを取付けてください。


●プラグは、下図の向きで挿入し、挿入する時に、 プラグの着座面とアングルの間をシーリングして ください。

向きが違うと、ねじが効かない可能性があります。







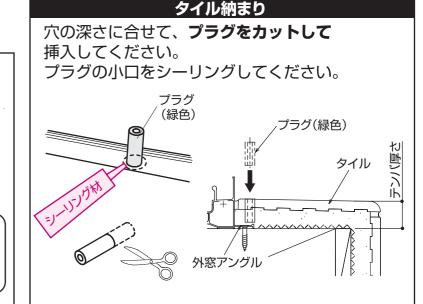


#### ⑤下額縁の水勾配を確認して下枠アタッチメントを水平に取付けてください。


外窓アングル

●水勾配が2°以上ある場合は、調整材 (オプション)などを用いて、下枠ア タッチメントを水平に取付けてくだ さい。 下枠アタッチメント

調整材(オプション)

●外窓のアングルがないなどで、下枠 アタッチメント先端と額縁にすき間 がある場合は、調整材(オプション) などを挟んでください。

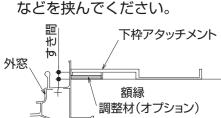

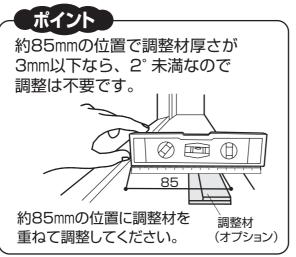


注

調整材を使用する場合、調整材と下地(窓台)を 両面テープを使用し固定してください。 住友スリーエム VHBテープ Y-4922

⑥下枠アタッチメント全長にシーリング材を先打ちし、 裏面の両面テープをはがして圧着してください。


#### ポイント 下枠アタッチメントを取付けた時、額縁にシーリング 材がはみ出す位に多めに先打ちしてください。

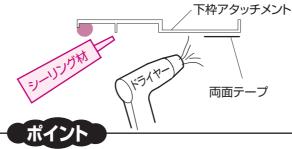


両面テープの貼付は

・気温10℃以下の場合ドライヤーで温める

100mmの幅に対し2.0kgの力で圧着 してください。

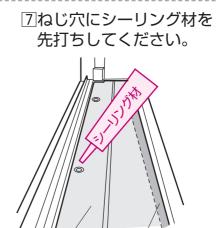

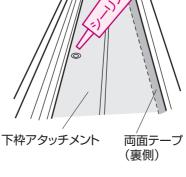


してください。 下枠アタッチメント 皿タッピンねじ1種  $(\phi 4 \times 40)$ タイル納まり プラグにねじ止めしてください。 . 皿タッピンねじ1種  $(\phi 4 \times 20)$ 


8下枠アタッチメントをねじ止め

## エコ内窓 Lite U 浴室仕様


**2**ページ

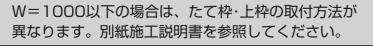



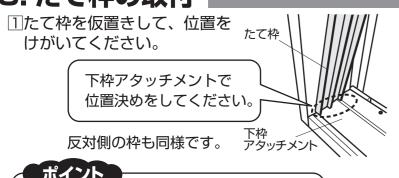

上下端部と中央部の たて枠 チリを合せてください。

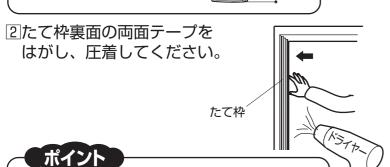

両面テープの貼付は

・気温10℃以下の場合ドライヤーで温める 100mmの幅に対し2.0kgの力で圧着

下枠

・気温10℃以下の場合ドライヤーで温める

100mmの幅に対し2.0kgの力で圧着


(チリが等しいことを確認)

チリー下枠・チリ

してください。

#### 4. 上枠の取付

①上枠を仮置きしてください。

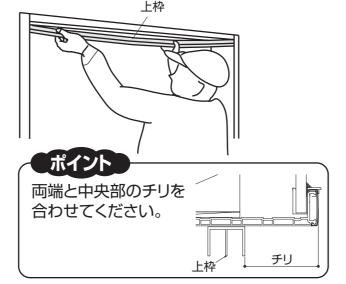

シーリング

タイル納まり

プラグは緑色

②上枠取付用ねじの下穴位置・はずれ止め 位置を上額縁にけがいてください。

■上枠 上枠取付用穴


室外側

5上枠の両面テープをはがし、

圧着してください。

上枠

③一度上枠をはずして、上額縁に 下穴( $\phi$ 8)を加工してください。

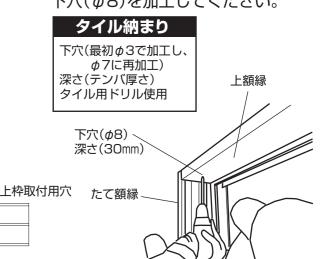

⑥ねじ穴にシーリングを注入し、プラグに ねじ止めして上枠を固定してください。 (両端2ケ所)



小口をシーリングして ください。

プラグの着座面と

アングル間を プラグ挿入後、プラグの シーリングして ください。

4プラグを挿入してください。



ポイント 木ハンマーなどで軽く たたくと、挿入し易い です。

両面テープの貼付は

・気温10℃以下の場合ドライヤーで温める 100mmの幅に対し2.0kgの力で圧着

はずれ止め取付用穴

してください。

ポイント

#### 5. 下枠の取付 下枠の両面テープを

はがし、圧着して

゙゚ポイント

してください。

両面テープの貼付は

ください。

### 6. 下枠レールの取付 7. 額縁下部補強材の取付 樹脂額縁納まりで、額縁

「ポイント」

さい。

中央に突起がある方を


上にして取付けてくだ

下枠に下レールを取付けて

ください。

### 下額縁の見付面が壁パネルにねじ固定されていない、または、ねじ固定されているか不確かな場合、額縁下部補強材が必要です。

①額縁下部補強材を仮置き して、下穴位置をけがい てください。

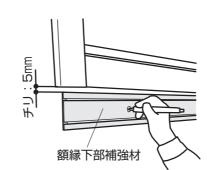

シーリング材を先打ちして、 ウェルナット(プラグ)を 挿入してください。

②下穴(φ8)加工し、



4カバー材をはめ込んで ③額縁下部補強材を取付け、 シーリング材を先打ちして ください。 ねじで固定してください。 (スナップ固定)



4~10mmの場合: 小トラスタッピンねじ1種  $(\phi 4 \times 45)$ 

# カバー材


●壁パネルに下穴(φ8)加工する際は、壁内の リモコンの配線に気をつけてください。

加工をする際に出る、切り粉は**"もらい錆"** の原因となりますので、必ず掃除をお願い いたします。




貼付けてください。 テープは下半分を貼り、上半分は 手前に傾けるようにしてください。 切り粉がテープでキャッチでき、 掃除が楽になります。

穴加工位置の真下に、テープを

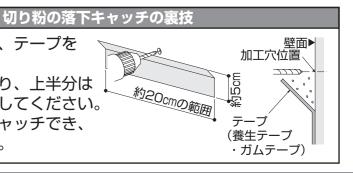


### 8. シーリング

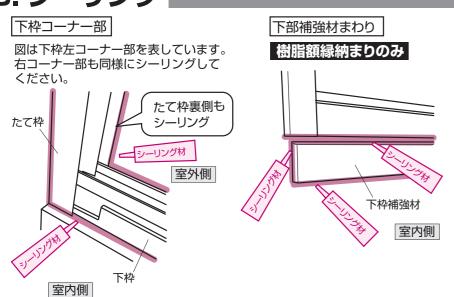


下枠アタッチメント

上枠コーナー部 図は上枠左コーナー部を表しています。 右コーナー部も同様にシーリングしてください。

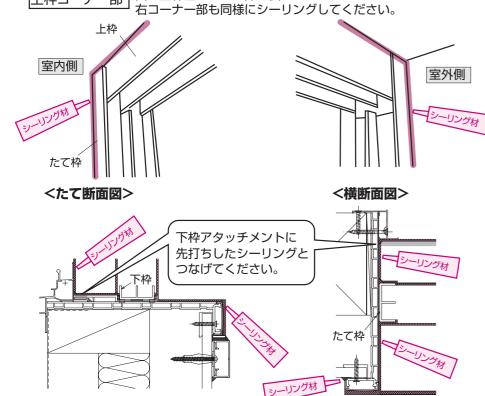

#### 9. 障子の吊込み


室内側より、外障子、内障子の順に枠に

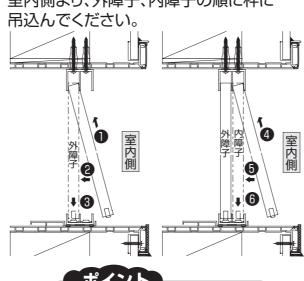

引手が室内側になるように 吊込んでください。


### 10. 調整

下枠とレールの間にスペーサを取付ける

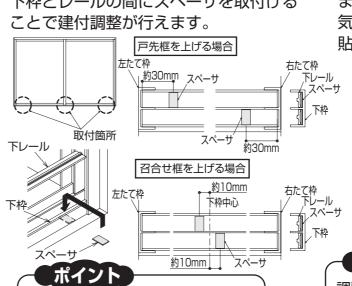

枠の貼付け面の油、汚れなどを きれいに落としてください。

また閉じた状態でたて枠と障子のガタつきが 気になる場合は、たて枠の上または下に重ねて 貼付けることで抑えることができます。

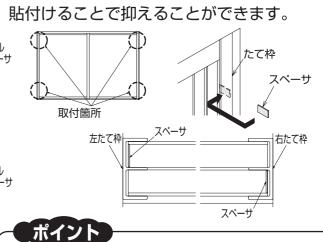

調整にスペーサが更に必要な場合は、オプションの 調整スペーサ(BS-WUH-1 20枚入り)を使用して ください。

#### 11. はずれ止めの取付

□障子をすべて左に

5はずれ止めをねじ止め

小トラスタッピンねじ1種  $(\phi 4 \times 45)$  ||||||

してください。



②上枠と内障子上端とのチリを測定して

6 障子をすべて右に

タイル納まり


丸木ねじ

 $(\phi 3.8 \times 25)$ 

寄せてください。

上枠 A≤14…各0枚 14<▲≦17…各1枚 内外 17<A ……各2枚 障子

③はずれ止めを上枠の外障子側溝と 4はずれ止めの立上がりを 中間レールの切欠きに 外障子の間に差込ん でください。 はめてください。 `はずれ止め ポイント はずれ止め 中央の曲げ部が 内障子側になる ように少し傾けて 内 障 障 子 子 差込んでください。

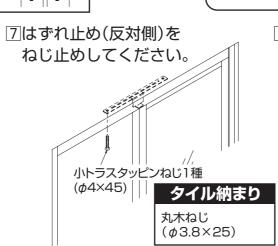

8開閉確認、内障子がはずれないことを 確認してください。



はずれ止め

外障子 内 障 子

障子を取りはずす場合は、9~11の 逆手順で行ってください。

No. XAAAA-K12-542S1 02

▼YKK AP株式会社